



QPL

(Quick Power Link)

*PRESS - FIT
TECHNOLOGY*

**WIRING DIAGRAMS
& APPLICATIONS**




QPL – M

ALIMENTAZIONE BATTERIA 24V

24V BATTERY SUPPLY


Connettori principali sul lato posteriore del PCB 24V
Main connectors on Back side of PCB 24V

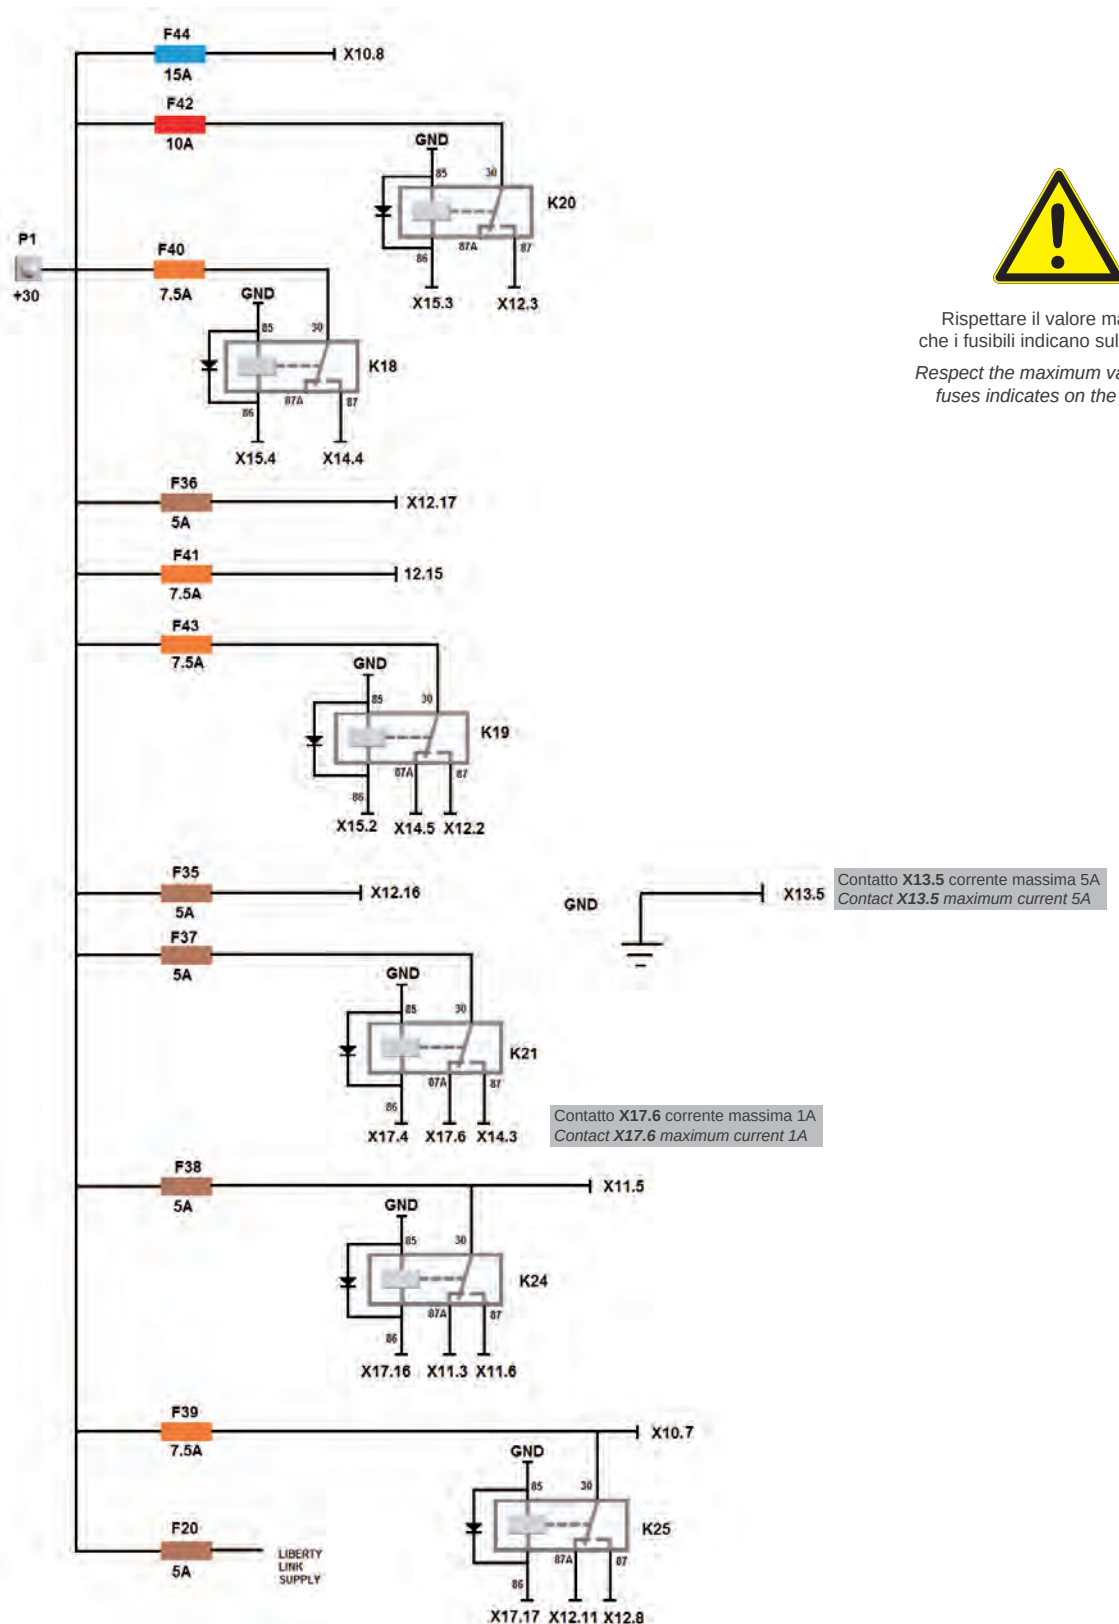


QPL – M

ALIMENTAZIONE BATTERIA 24V

24V BATTERY SUPPLY

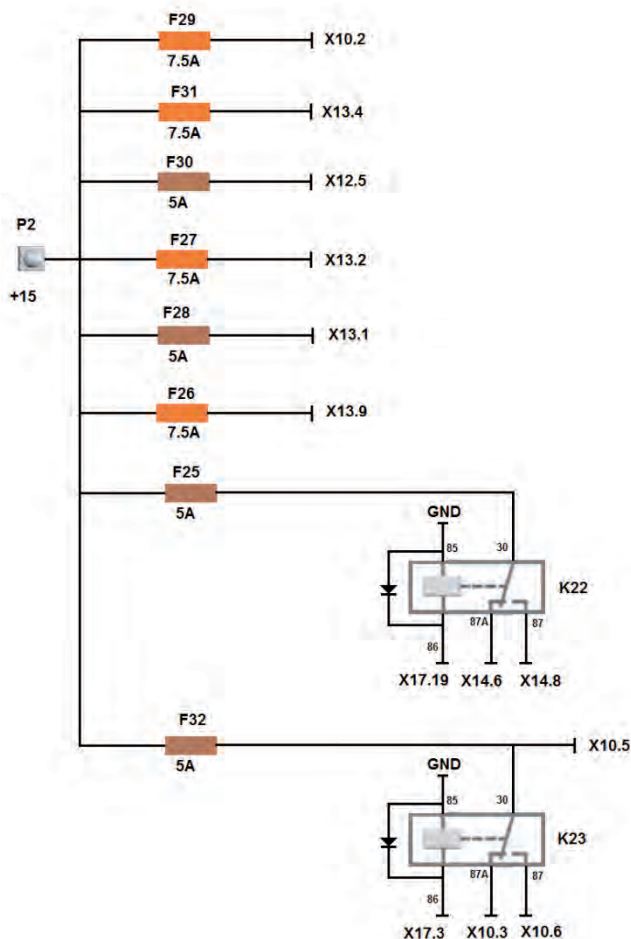

Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

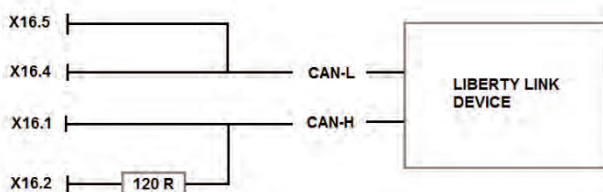


Per inserire la resistenza di fine linea (120 Ohm) sulla linea CAN,
cortocircuiti i contatti X16.5 e X16.2

*To insert the end of line resistor (120 Ohm) on the CAN line,
short circuits the contacts X16.5 and X16.2*

QPL - M

ALIMENTAZIONE BATTERIA 24V

24V BATTERY SUPPLY

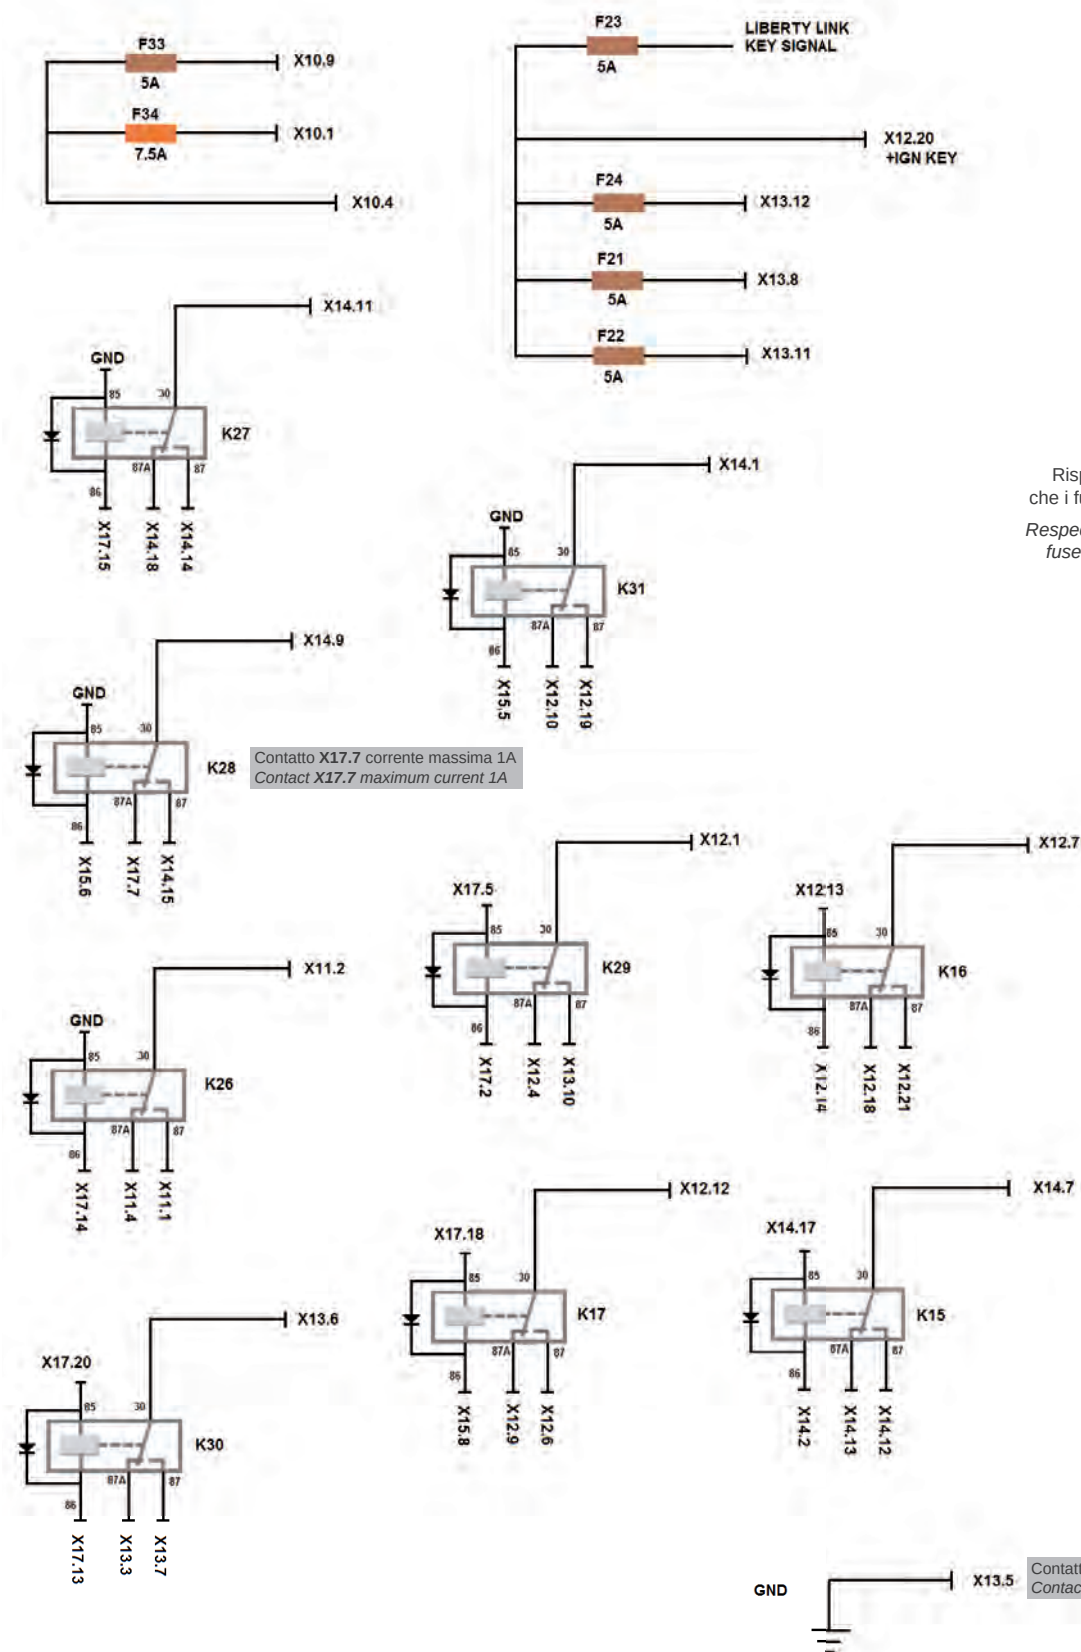

Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

Contatto X17.7 corrente massima 1A
Contact X17.7 maximum current 1A


Contatto X13.5 corrente massima 5A
Contact X13.5 maximum current 5A

QPL – M


ALIMENTAZIONE BATTERIA 12V

12V BATTERY SUPPLY

Connettori principali sul lato posteriore del PCB 12V
Main connectors on Back side of PCB 12V

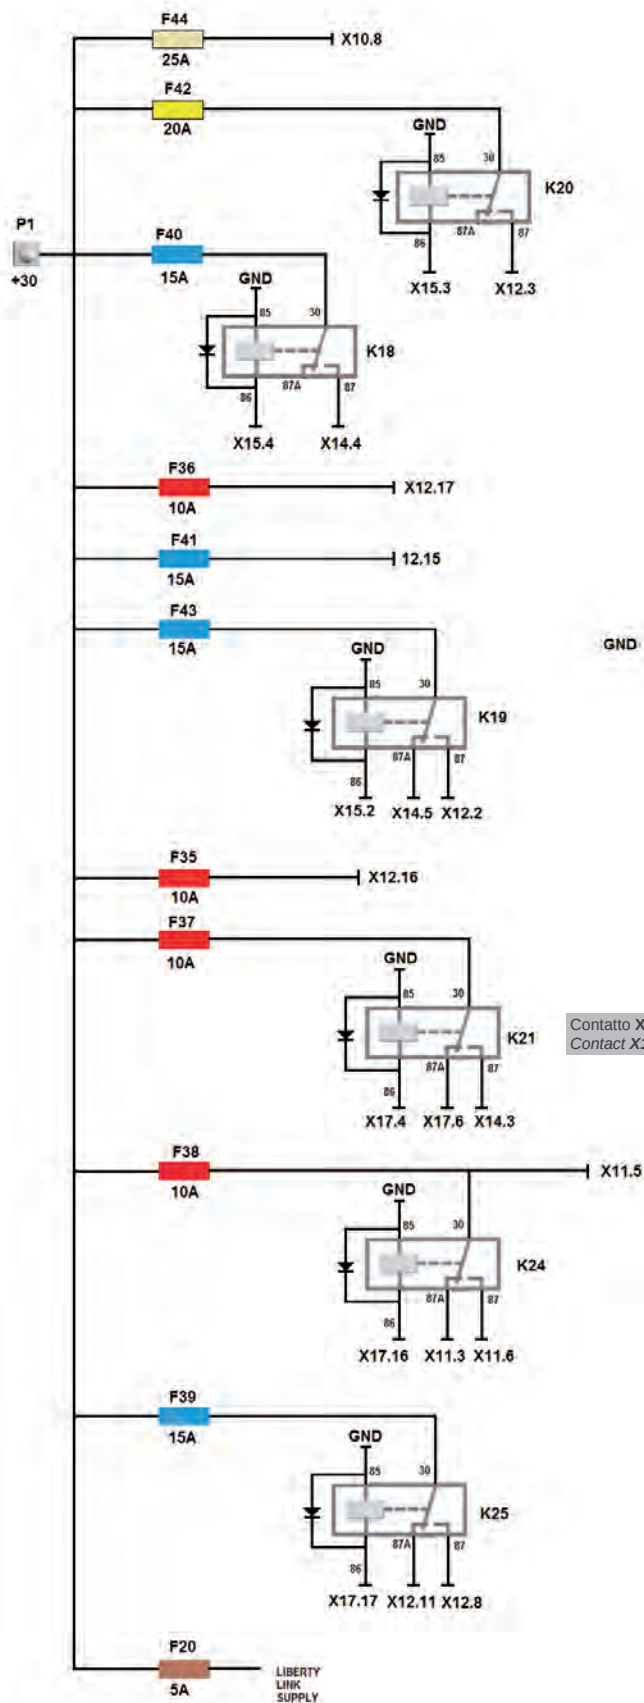

Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*




Contatto X13.5 corrente massima 5A
Contact X13.5 maximum current 5A

Contatto X17.6 corrente massima 1A
Contact X17.6 maximum current 1A


QPL – M

ALIMENTAZIONE BATTERIA 12V

12V BATTERY SUPPLY

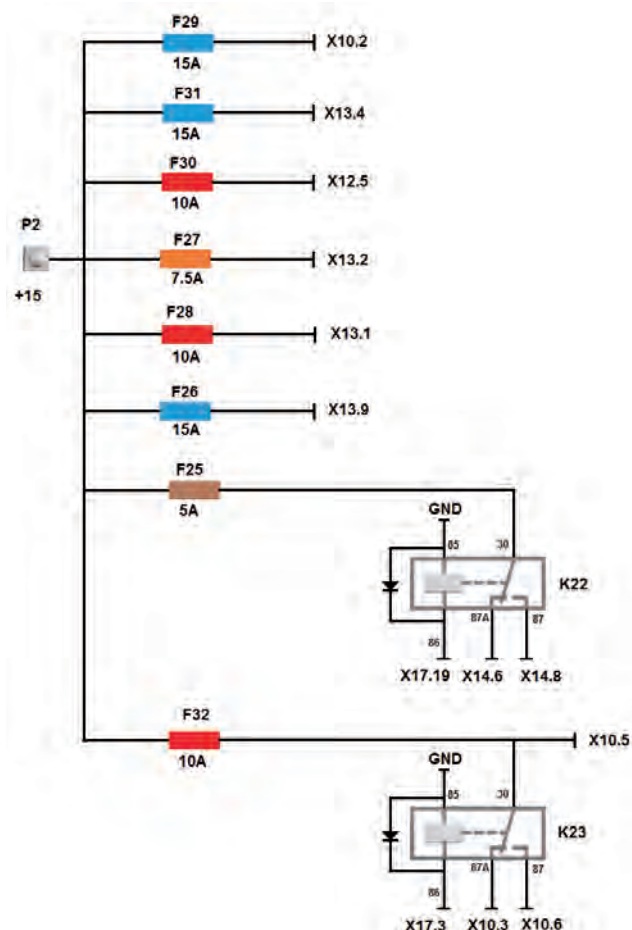

Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

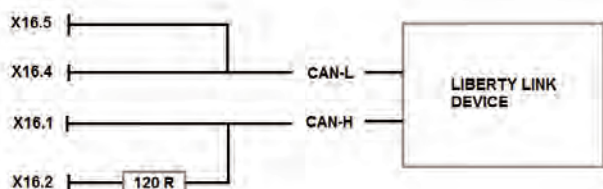


Per inserire la resistenza di fine linea (120 Ohm) sulla linea CAN,
cortocircuiti i contatti X16.5 e X16.2

*To insert the end of line resistor (120 Ohm) on the CAN line,
short circuits the contacts X16.5 and X16.2*

QPL - M

ALIMENTAZIONE BATTERIA 12V

12V BATTERY SUPPLY

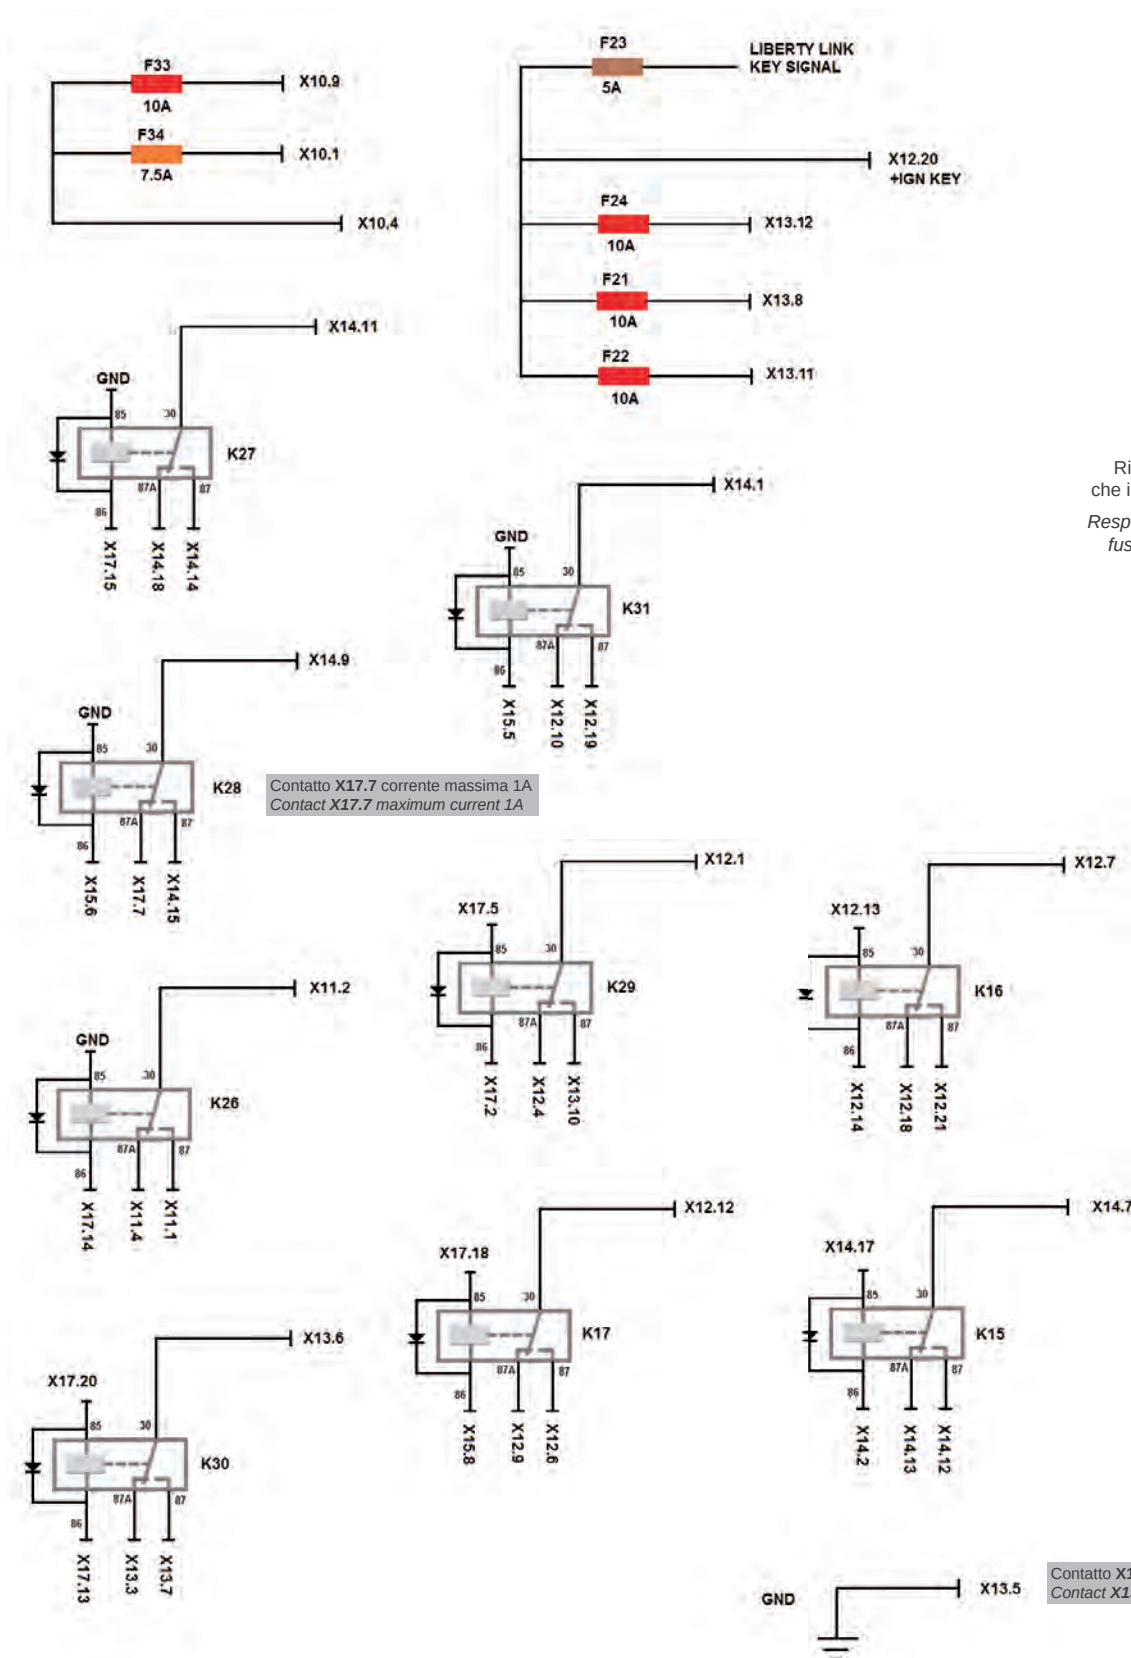

Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

Contatto X17.7 corrente massima 1A
Contact X17.7 maximum current 1A


Contatto X13.5 corrente massima 5A
Contact X13.5 maximum current 5A

QPL - S

ALIMENTAZIONE BATTERIA 24V

24V BATTERY SUPPLY

Connettori principali sul lato posteriore del PCB 24V
Main connectors on Back side of PCB 24V

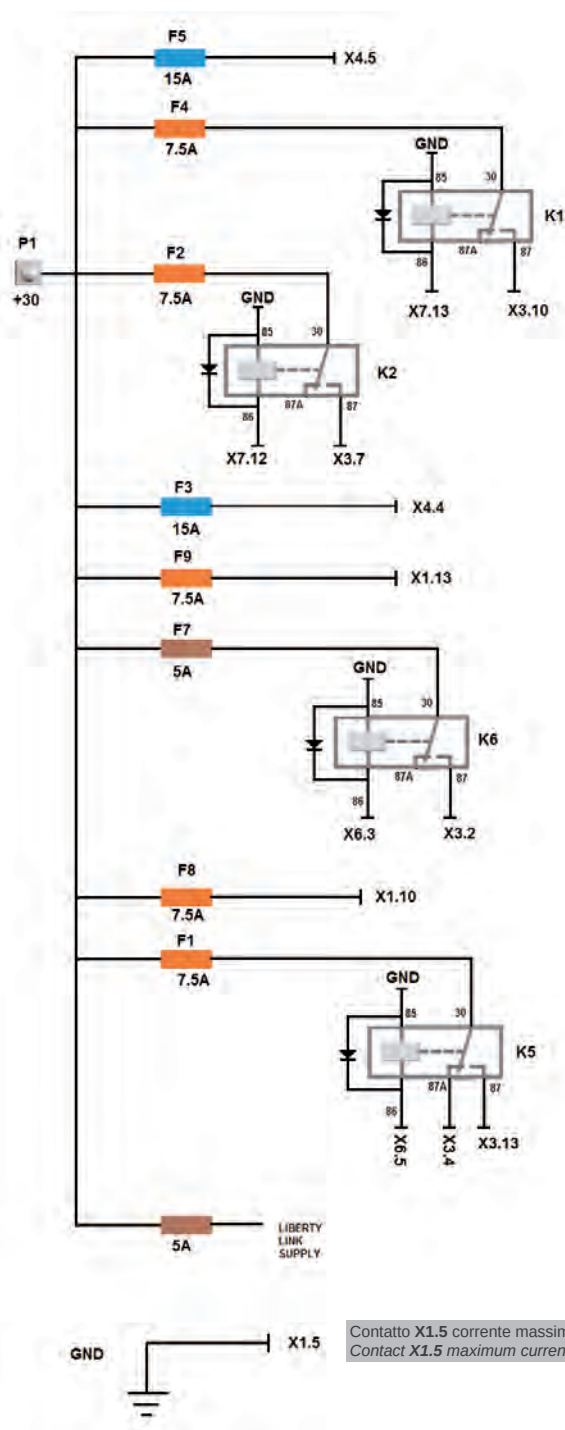


Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

Contatto X1.5 corrente massima 5A
Contact X1.5 maximum current 5A

QPL – S



ALIMENTAZIONE BATTERIA 24V

24V BATTERY SUPPLY

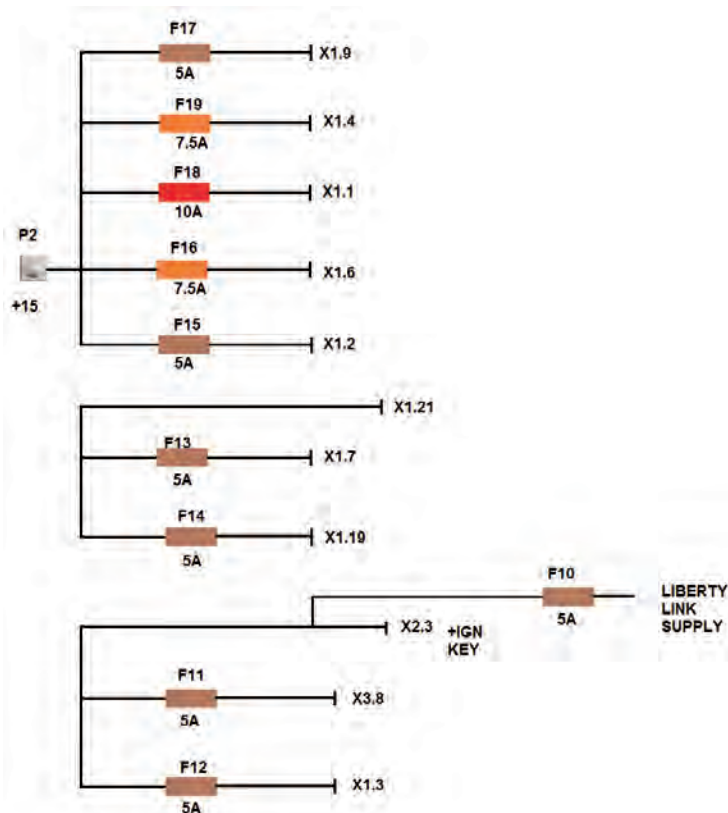

Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema

*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

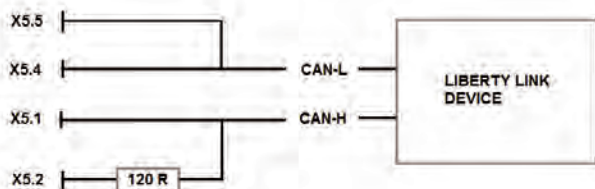

Per inserire la resistenza di fine linea (120 Ohm) sulla linea CAN,
cortocircuiti i contatti X5.5 e X5.2

*To insert the end of line resistor (120 Ohm) on the CAN line,
short circuits the contacts X5.5 and X5.2*


QPL - S

ALIMENTAZIONE BATTERIA 24V

24V BATTERY SUPPLY



Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

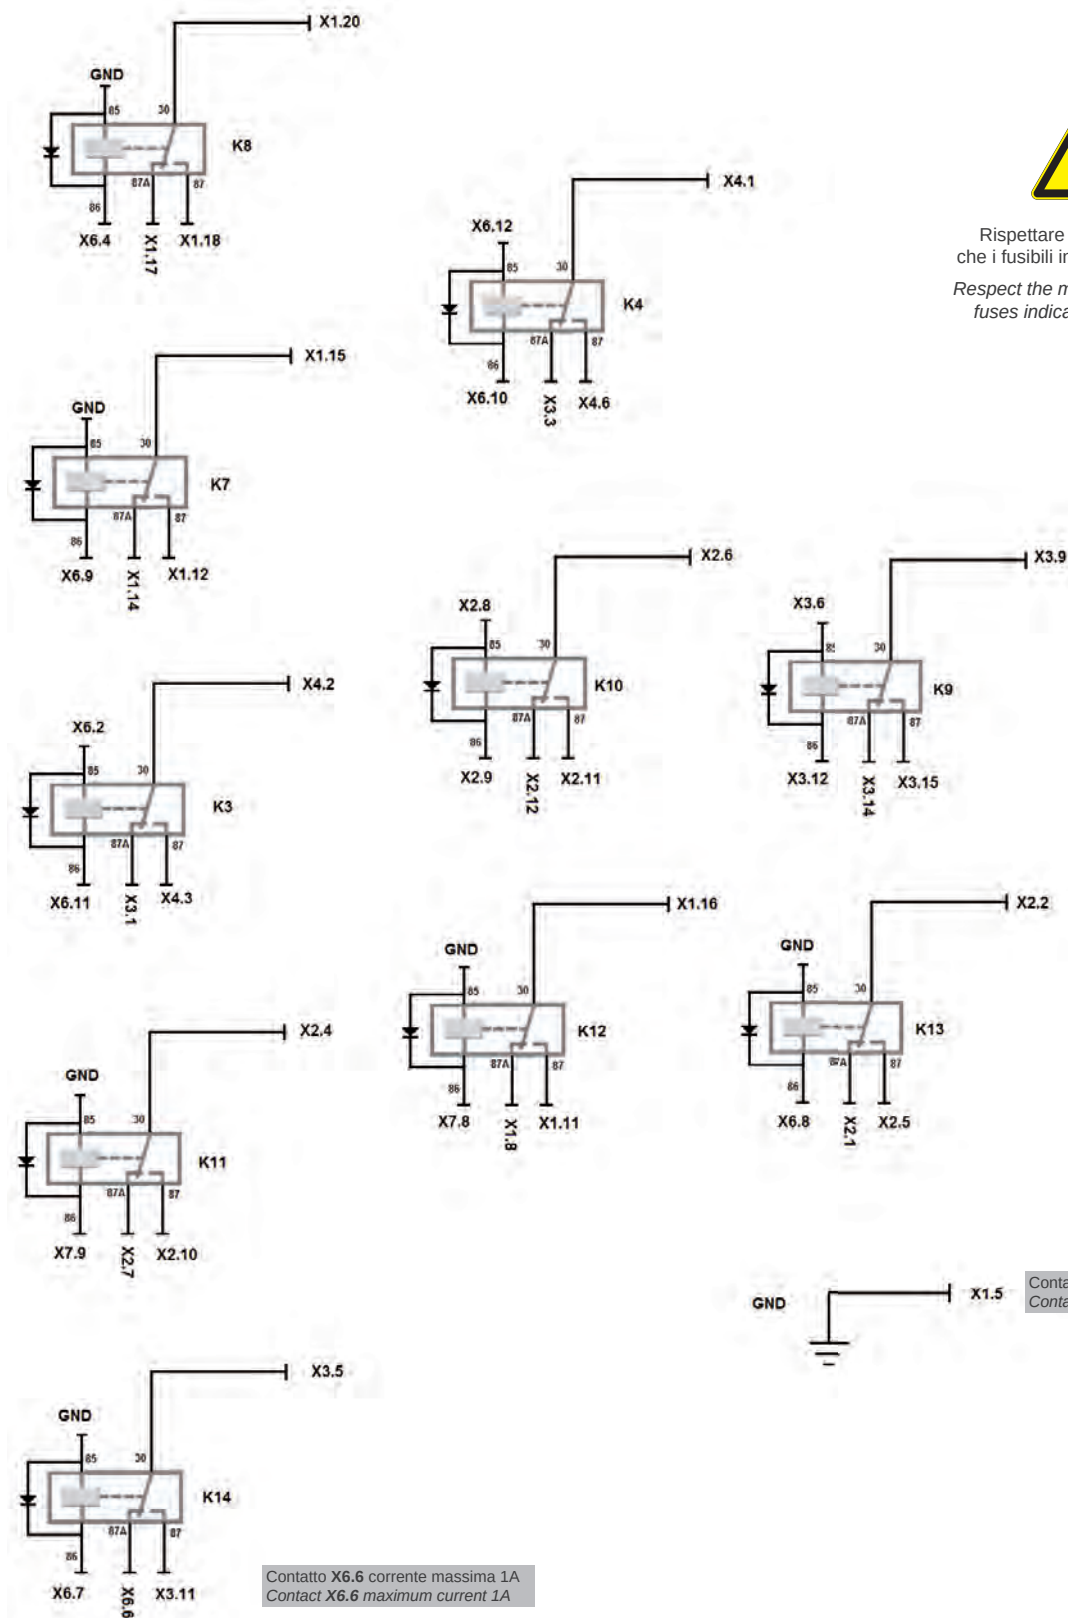

QPL - S


ALIMENTAZIONE BATTERIA 12V

12V BATTERY SUPPLY

Connettori principali sul lato posteriore del PCB 12V
Main connectors on Back side of PCB 12V




Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

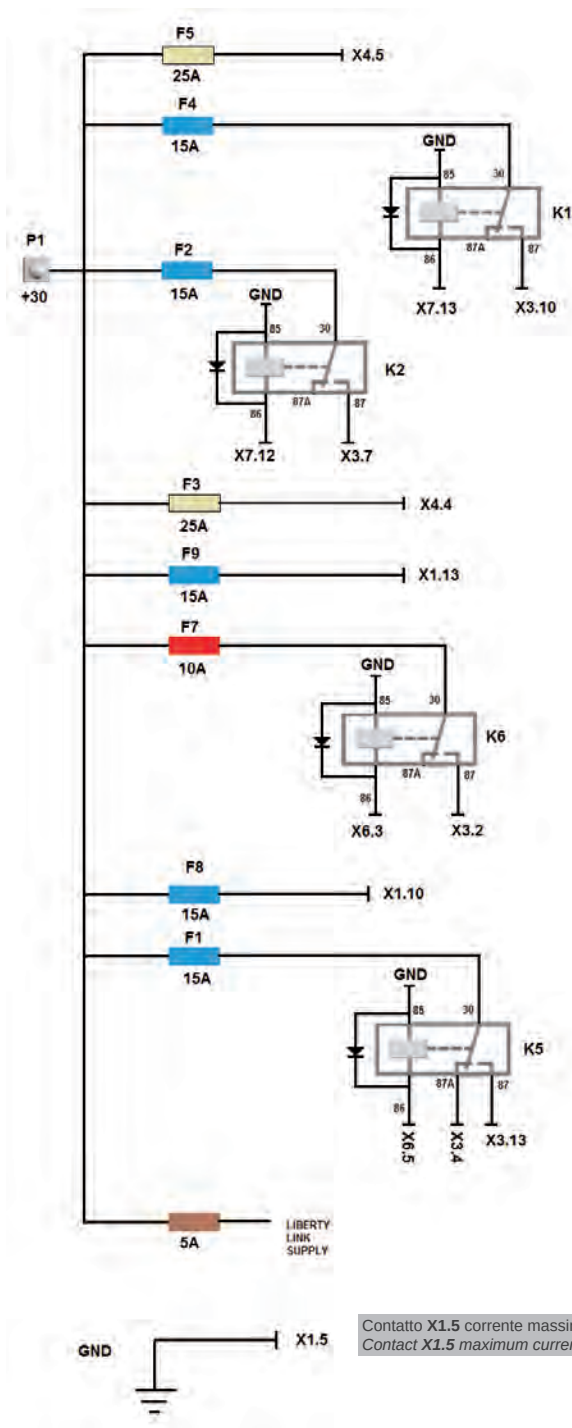



QPL - S

ALIMENTAZIONE BATTERIA 12V

12V BATTERY SUPPLY

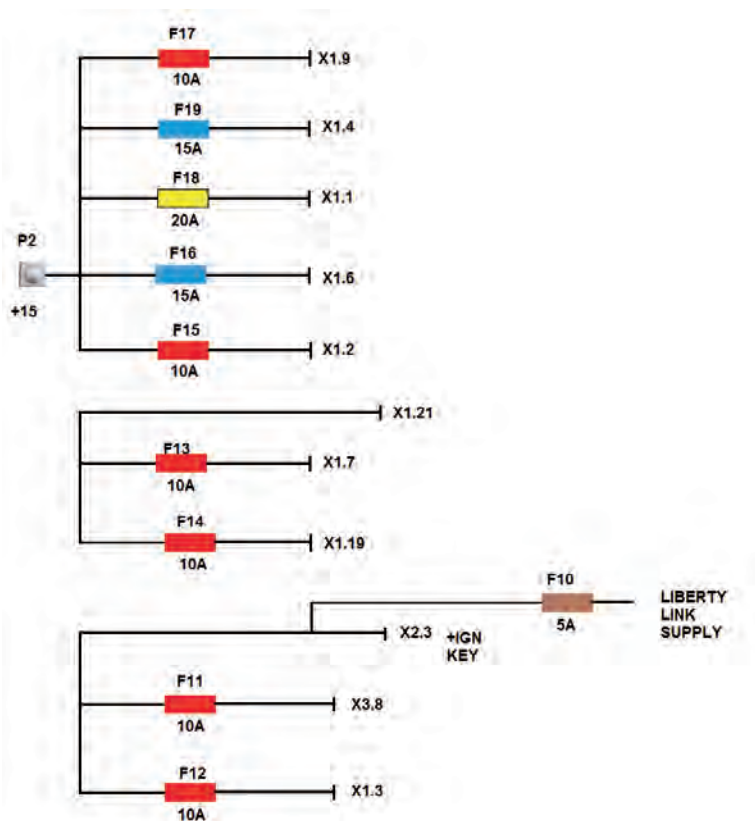

Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

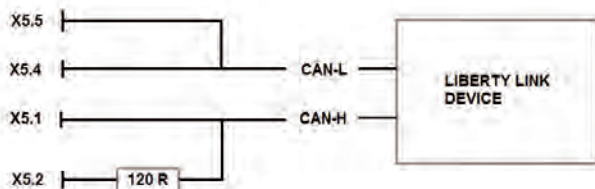


Per inserire la resistenza di fine linea (120 Ohm) sulla linea CAN,
cortocircuiti i contatti X5.5 e X5.2

*To insert the end of line resistor (120 Ohm) on the CAN line,
short circuits the contacts X5.5 and X5.2*

QPL - S

ALIMENTAZIONE BATTERIA 12V

12V BATTERY SUPPLY

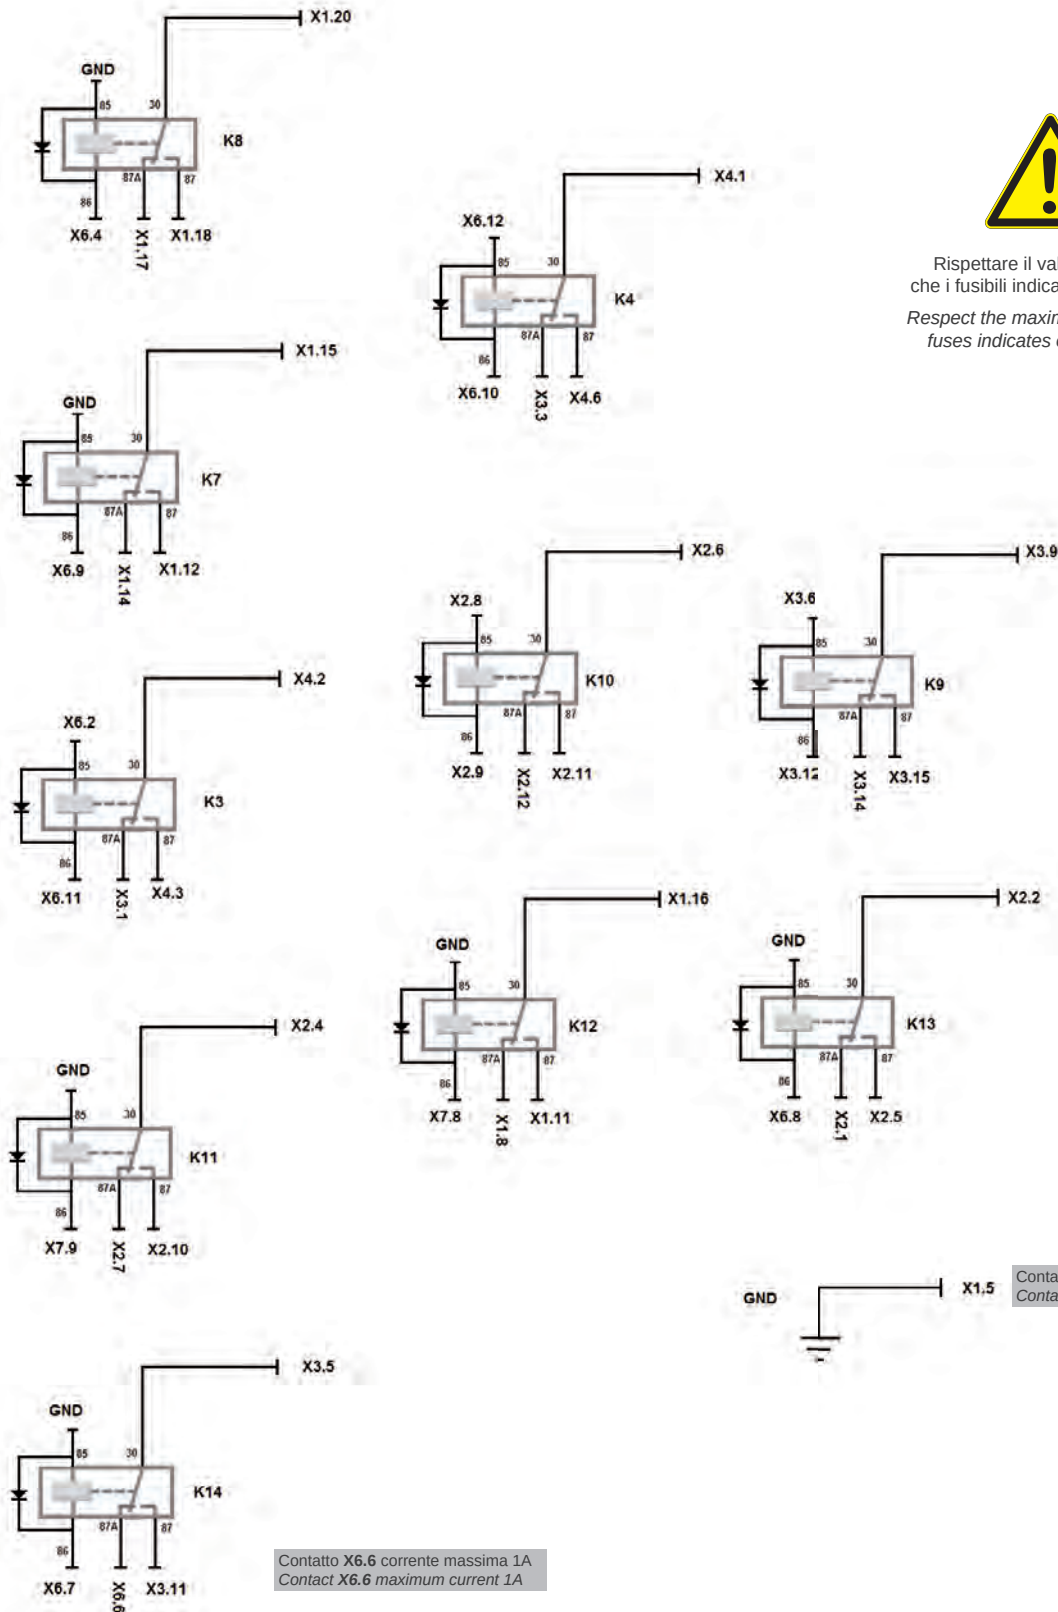

Rispettare il valore massimo
che i fusibili indicano sullo schema
*Respect the maximum value of the
fuses indicates on the scheme*

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Veicoli industriali, macchine agricole e forestali, macchine speciali, macchine per la movimentazione.
Industrial vehicles, agricultural and forestry machines, specials machines, handling machines.





GERMANY



COBO DEUTSCHLAND GmbH
Zum Schürmannsgraben, 12E
D-47441 - Moers
Germany
Phone: +49 (0) 2841 88238 0
Fax: +49 (0) 2841 88238 23
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo-deutschland.com

FRANCE



COBO FRANCE Sarl
Allée de l'Europe, 2 - Zone Coriolis
71210 - Ecuisses
France
Phone: +33 (0) 3 857 30560
Fax: +33 (0) 3 857 85606
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobofrance.com

NORTH AMERICA



COBO USA Ltd
West Division Street, 304
52655 - West Burlington
Iowa - Usa
Phone: +1 319 754 5585
Fax: +1 319 754 8724
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobointernational.com

LATIN AMERICA



COBO COMPONENTES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS Ltda
Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 9-C
89219-600 Zona Industrial Norte - Joinville
Santa Catarina - Brasil
Phone: +55 47 3305 0095
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net

OCEANIA



COBO OCEANIA Ltd
Maiella Street, 4/12
4207 Stapylton - Brisbane
Queensland - Australia
Phone: +61 (0) 7 3807 4866
Fax: +61 (0) 7 3807 6780
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo.com.au

SOUTH-EAST ASIA



COBO ASIA Ltd
Heung Yip Road, 2 - One Island South
622 6/F Unit - Wong Chuk Hang
Hong Kong
Phone: +852 3590 3588
Fax: +852 3590 3566
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net

CHINA



COBO GUANGZHOU Ltd
Qiaotou Street, 226 - Beishan - Haizhu
51000 - Guangzhou
People's Republic of China
Phone: +86 20 8922 5611
Fax: +86 20 8922 5635
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobochina.cn

INDIA



COBO INDIA Branch Office
Mathura Road, 13/6 - SSR Corporate Park - 2nd floor, 205
121003 NH-2 - Faridabad
Haryana - India
Email: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net



HEADQUARTERS

C.O.B.O. SpA
Via Tito Speri, 10
25024 Leno (Brescia) ITALY
Phone +39 030 90451
Fax +39 030 9045330



info@cobogroup.net | www.cobogroup.net

Le informazioni contenute nella presente informativa hanno scopo puramente indicativo.
L'Azienda si riserva senza preavviso il diritto di apportare qualsiasi modifica tecnica del prodotto.
The information published in this catalogue is purely indicative. The Company reserves the right to introduce all technological changes of the present product at any time and without prior notice.